Service instruction

1. Press "**M**" twice to activate the Month mode, then press "**S**" to change month setting.
2. Press "**M**" again to activate the Day mode, then press "**S**" to change day setting.
3. Press "**M**" again to activate the Hour mode, then press "**S**" to change hour setting.
4. Press "**M**" again to activate the Minute mode, then press "**S**" to change minute setting.
5. Press "**M**" once more for complete setting.

If you press "**M**" again, it will activate "alternate flashing" setting.

Waterproof

MADISON N.Y.

ICETIME

LCD Uhr

Gebrauchsanweisung

1. Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die Taste "**M**" zweimal. Mit der Taste "**S**" stellen Sie den Monat des Datums ein.
2. Drücken Sie nun die Taste "**M**". Mit der Taste "**S**" stellen Sie den Tag des Datums ein.
3. Drücken Sie nun die Taste "**M**". Mit der Taste "**S**" stellen Sie die Stunden der Uhrzeit ein.
4. Drücken Sie nun die Taste "**M**". Mit der Taste "**S**" stellen Sie die Minuten der Uhrzeit ein.
5. Durch erneutes Drücken der Taste "**M**" bestätigen Sie die programmierte Uhrzeit und das Datum.

   Drücken Sie die Taste "**M**" erneut, werden die Uhrzeit und das Datum abwechselnd im Display angezeigt.

   Wasserdicht

Manuel d'instructions

1. Appuyer sur "**M**" deux fois pour activer l'affichage du mois, appuyer sur "**S**" pour ajuster le mois.
2. Appuyer de nouveau sur "**M**" pour activer l'affichage du jour, appuyer sur "**S**" pour ajuster le jour.
3. Appuyer de nouveau sur "**M**" pour activer l'affichage des heurs, appuyer sur "**S**" pour ajuster les heures.
4. Appuyer de nouveau sur "**M**" pour activer l'affichage des minutes, appuyer sur "**S**" pour ajuster les minutes.
5. Appuyer sur "**M**" une derinière fois pour terminer le réglage.

   Si vous appuyer de nouveau sur "**M**", les éléments clignoteront alternativement.

   Etanche

Sicherheitshinweise

Batterien gehören nicht in Kinderhände.

Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung.

Lassen Sie Batterien nicht offen herumliegen, es besteht die Gefahr, daß diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf.

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

Achten Sie darauf, daß die Batterie nicht kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen wird. Sie darf außerdem nicht aufgeladen werden. Es besteht Explosionsgefahr.

Entsorgung von gebrauchten Batterien/Akkus!

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich **(Batterieverordnung)** zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; **eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!**

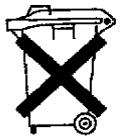

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen.

Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: **Cd** = Cadmium, **Hg** = Quecksilber, **Pb** = Blei.

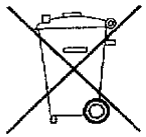

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Consignes de sécurité

Maintenez les piles hors de la portée des enfants.

Faites attention à l'insérer en respectant la polarité.

Ne laissez pas traîner les piles, elles pourraient être avalées par un enfant ou par un animal domestique. Si cela arrivait, consultez immédiatement un médecin !

Les piles corrodées ou endommagées peuvent, au toucher, causer des brûlures sur la peau. Mettez impérativement des gants de protection appropriés pour retirer de telles piles.

Veillez à ne pas court-circuiter les piles et ne les jetez pas au feu. N'essayez jamais de recharger des piles. Il y a risque d'explosion.

Elimination des piles/accus usagés

Le consommateur est tenu de par la loi (loi sur la récupération et l'élimination de piles)de recycler toute pile/accu usagé. **Il est interdit de les jeter dans la poubelle ordinaire!**

Les piles/accus contenant des substances polluantes sont marqués par les symboles indiqués ci-contre qui signalent l'interdiction de l'élimination avec les ordures ordinaires.

Les désignations des métaux lourds obligeant au recyclage sont : **Cd** =cadmium, **Hg** =mercure, **Pb** =plomb.

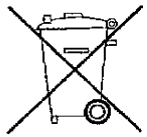

Vous pouvez rendre gratuitement vos piles/accus usés aux déchetteries communales, dans nos succursales ou partout où l'on vend des piles/accus !

Vous satisferez ainsi aux obligations prescrites par la loi et contribuerez ainsi à la protection de l'environnement !

(GB) SAFETY INSTRUCTIONS www.conrad.de

Safety Instructions

Keep batteries out of reach of children.

When inserting the batteries make sure to pay attention to the correct polarity.

Do not let batteries lie around openly. There is the risk of batteries being wallowed by children or pets. In such case, seek instant medical care.

Leaking or damaged batteries might cause acid burns when getting into ontact with skin, therefore use suitable protective gloves in any such case.

Make sure that batteries are not short-circuited, thrown into fire or recharged. They might explode.

Disposal of Used Batteries/Rechargeable Batteries

You, as end user are under legal obligation to take back all used batteries and rechargeable batteries, **to dispose of them via domestic waste is not permitted**.

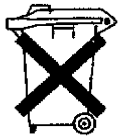

Batteries/rechargeable batteries which contain pollutants are marked with the symbols indicated on the side of this manual, they point out the prohibition to dispose of them via domestic waste.

The signs for the relevant heavy metals are: **Cd** = cadmium, **Hg** = mercury, **Pb** = lead.

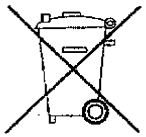

You can return used batteries and rechargeable batteries free of charge, to supermarkets, dealer's shops or local collection centres where special collection boxes are set up for this purpose.

Doing this, you fulfil your legal obligation and also contribute to environmental protection.

(NL) VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN www.conrad.de

Veiligheidsaanwijzingen

Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

Houd bij het plaatsen van de batterij rekening met de juiste polariteit.

U mag batterijen niet achteloos laten rondslingeren wegens het gevaar dat kinderen of huisdieren ze inslikken. Indien batterijen ingeslikt werden, dient u direct een geneesheer of een dierenarts te consulteren.

Indien u lekkende of beschadigde batterijen aanraakt, kan dit verwondingen aan de huid veroorzaken. Draag in zo´n situatie in ieder geval beschermende handschoenen.

Let erop, dat de batterij niet kortgesloten of in het vuur geworpen wordt. De batterij mag niet opgeladen worden. Er bestaat explosiegevaar.

Verwijderen van lege batterijen/accu´s!

U bent als consument wettelijk verplicht om alle lege batterijen en accu´s in te leveren; **het** afvoeren van lege batterijen en accu´s via het gewone huisvuil is verboden!

Batterijen en accu´s met schadelijke stoffen worden gekenmerkt door nevenstaande symbolen. Deze symbolen wijzen erop, dat deze batterijen/ accu´s niet via het huisvuil afgevoerd mogen worden.

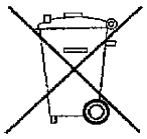

De aanduidingen voor de gebruikte zware metalen zijn: **Cd** = cadmium, **Hg** = kwik, **Pb** = lood.

Uw lege batterijen en accu´s kunt u bij de verzamelpunten van uw gemeente, in onze vestigingen en op alle plaatsen waar batterijen en accu´s verkocht worden kosteloos inleveren!

Zo voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bovendien een steentje bij ter bescherming van het milieu!